

CONTENU DU KIT


4 panneaux à assembler en aluminium composite 3mm



12 Vis inox M5
12 Ecrous anti-retour inox



4 Chevilles
pour fixation murale

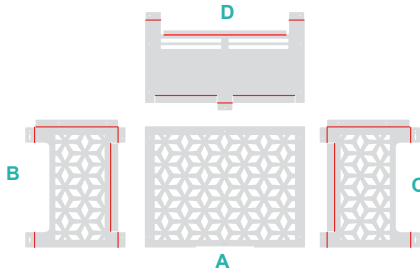

IMPORTANT

L'extérieur de votre Kach Klim doit avoir les faces mates avec le film de protection. Les faces intérieures sont brillantes et comportent les rainurages de couleur noire. Le bas du panneau A (face avant) comporte une ouverture pour l'évacuation des eaux de votre unité extérieure.

INFO PRATIQUE

Si ces retours gênent la mise en place de votre cache climatisation, vous pouvez à tout moment les enlever. Pliez et dépliez plusieurs fois le retour et coupez le pli à l'aide d'un cutter

1 Pliez vers l'intérieur tous les retours des panneaux B, C et D pour former un angle à 90°


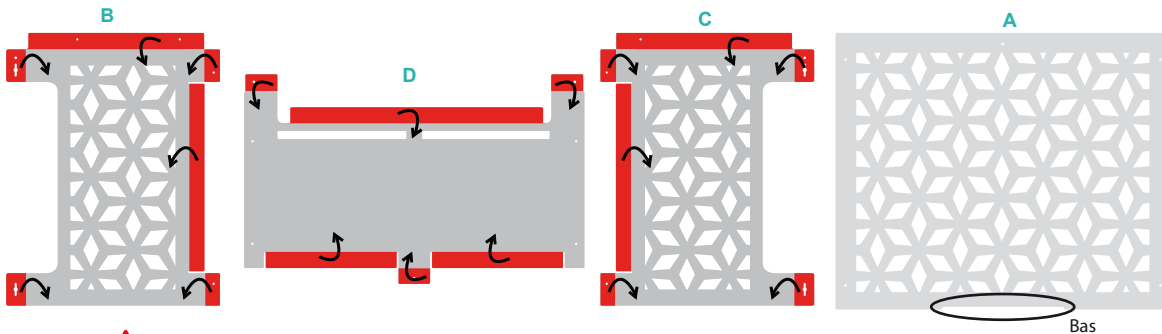


Photo avec tous les retours pliés à 90°

⚠ Ne pas déplier les retours déjà formés à 90° ! Risque de casse !


2 Retirez le film protecteur sur les faces extérieures des panneaux

3 Assemblez les panneaux à l'aide des vis et des écrous anti-retour

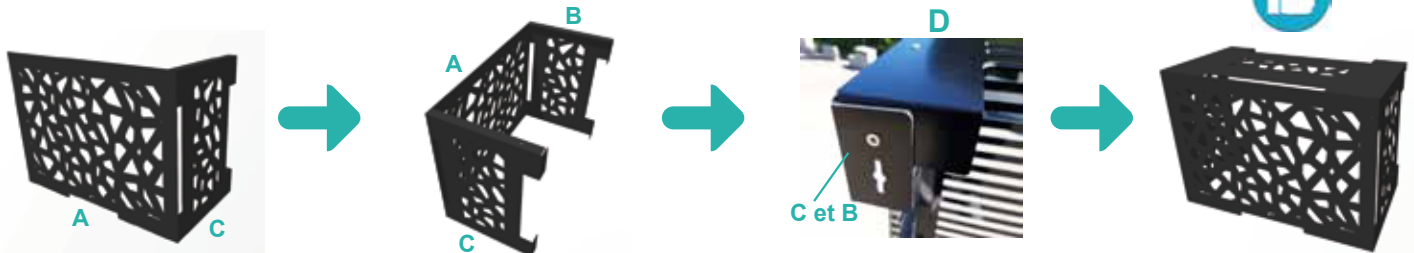


Pliez en 1er le retour arrière du panneau du dessus et ensuite le retour du panneau latéral


Pose murale

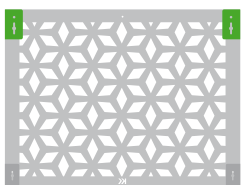


Repérez au mur l'emplacement des **trous oblongs du haut** à l'arrière

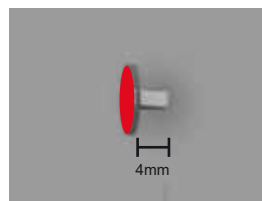

Percez et installez les chevilles au mur. Vissez la vis et laissez un espace d'environ 4mm



Présentez votre Kach Klim dans les trous centraux

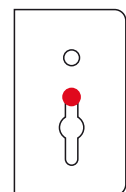

Accrochez-le comme un tableau



Si votre cache est exposé au vent, vous pouvez installer en supplément les deux fixations du bas

Pose au sol

Votre Kach Klim peut simplement être posé au sol. Si toutefois vous souhaitez le sécuriser, vous pouvez le percer et installer le système de fixation de votre choix.

Des conseils lors de votre montage ?

Appellez-nous au 0601913824 ou par mail contact@kachklim.fr - www.kachklim.fr