

NOTICE MONTAGE CALIFORNIA

1 personne Montage 15 min Fixation murale 10 min

VUE INTERIEURE des panneaux

CONTENU DU KIT
4 panneaux à assembler en aluminium composite 3mm

12 Vis inox M5 peintes 12 Ecrous anti-retour inox 2 Chevilles pour fixation murale


IMPORTANT

Face EXTERIEURE : Film plastique de protection + finition mate

Face INTERIEURE : gravure n° commande + rainurage noir + finition brillante


Le bas du panneau A (face avant) comporte une ouverture en bas pour l'évacuation des eaux de votre unité extérieure

1 Vérifiez et dépliez les angles des ailettes du panneau A avec le vérificateur d'angle

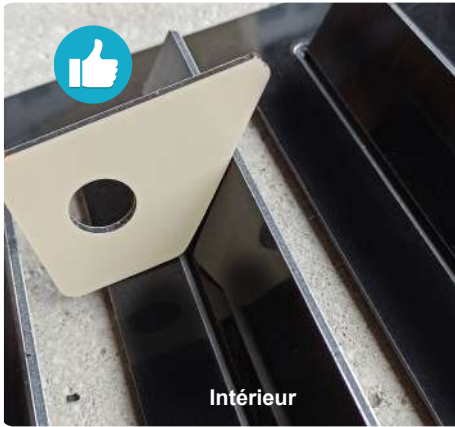

Utilisez une surface plane pour effectuer le dépliage des ailettes

2 Repliez vers l'intérieur TOUS les retours des panneaux B,C,D comportant des rainures

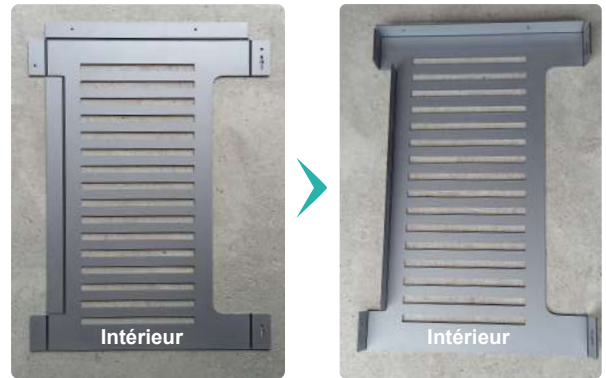

3 Retirez le film protecteur sur les faces extérieures des panneaux

4 Assemblez les panneaux à l'aide des vis et des écrous anti-retour

① Assemblez en premier les 2 côtés ② Finir avec le panneau du dessus

Les retours arrière des panneaux latéraux C et B passent derrière les retours du panneau du dessus D

Pose murale

① Repérez au mur l'emplacement des trous oblongs du haut à l'arrière

② Percez et installez les chevilles au mur. Vissez la vis et laissez un espace d'environ 4mm

③ Accrochez-le comme un tableau

Si votre cache est exposé au vent, vous pouvez installer en supplément les deux retours du bas



Pose au sol

Votre Kach Klim peut simplement être posé au sol. Si toutefois vous souhaitez le sécuriser, vous pouvez installer le système de fixation de votre choix.