

NOTICE MONTAGE GALAXY

1 personne

15 min
Montage

10 min
Fixation murale

CONTENU DU KIT

4 panneaux à assembler en aluminium composite 3mm




12 Vis
inox M5 peintes



12 Ecrous
anti-retour inox




2 Chevilles
fixation murale

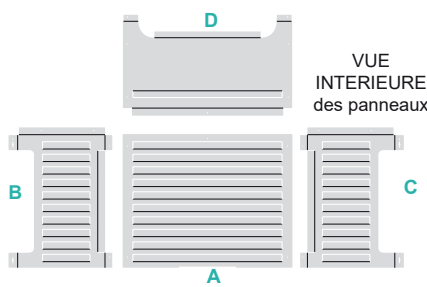


IMPORTANT

- Face **EXTERIEURE** = Finition mate
- Face **INTERIEURE** = gravure n° commande + rainurage noir + finition brillante
- Le bas du panneau A (face avant) comporte une ouverture en bas pour l'évacuation des eaux de votre unité extérieure

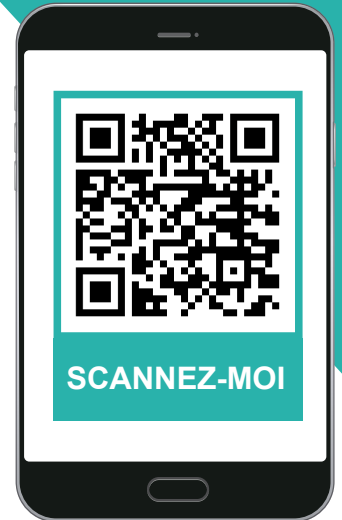

SCANNEZ-MOI

1 Vérifiez et dépliez les angles des ailettes des panneaux A, B et C avec le vérificateur d'angle

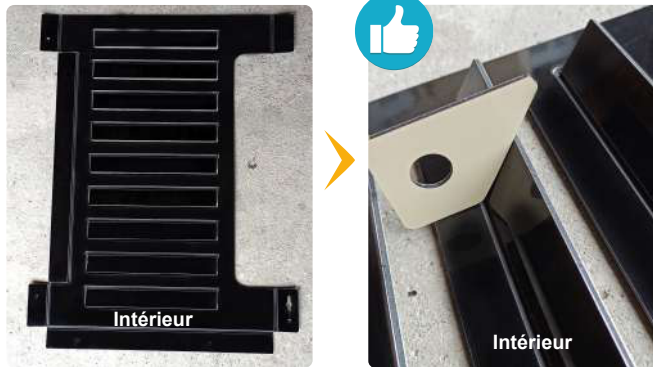


Utilisez une surface plane pour effectuer le dépliage des ailettes

2 Repliez vers l'intérieur TOUS les retours des panneaux B, C et D comportant des rainures




⚠ Ne pas déplier les retours déjà formés à 90° !
Risque de casse !


3 Retirez les films de protection intérieurs et extérieurs

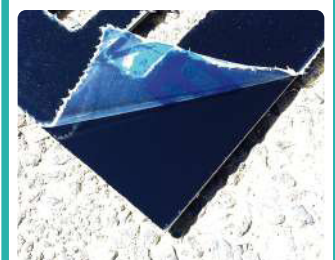


4 Assemblez les panneaux à l'aide des vis et des écrous anti-retour

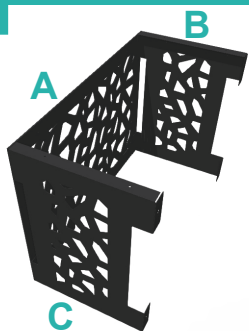

1 Assemblez les 2 côtés avec la face AVANT

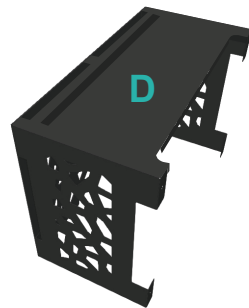

2 Assembler le panneau du dessus

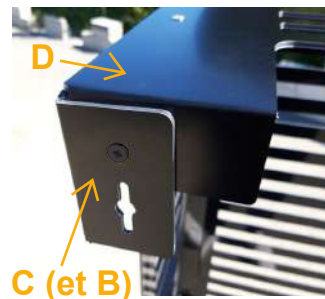


Les retours arrière des panneaux latéraux C et B passent devant les retours du panneau du dessus D




FELICITATIONS ! Votre cache clim est monté !


Pose murale

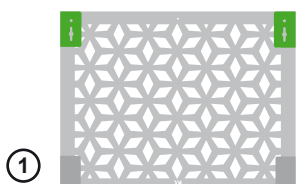

1 Repérez au mur l'emplacement des trous oblongs du haut à l'arrière

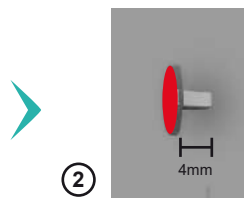

2 Percez et installez les chevilles au mur. Vissez la vis et laissez un espace d'environ 4mm

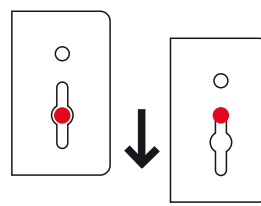

3 Accrochez-le comme un tableau

Si votre cache est exposé au vent, vous pouvez installer en supplément les deux retours du bas

Pose au sol

Votre Kach Klim peut simplement être posé au sol. Si toutefois vous souhaitez le sécuriser, vous pouvez installer le système de fixation de votre choix.

Des conseils lors de votre montage ?

Contactez-nous au 0601913824 ou par mail contact@kachklim.fr