

**CONTENU DU KIT**

4 panneaux à assembler en aluminium composite 3mm




12 Vis  
inox M5 peintes



12 Ecrous  
anti-retour inox



2 Chevilles  
fixation murale

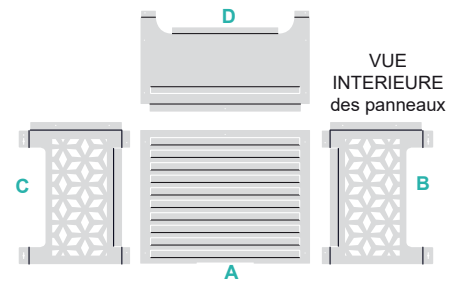

**NOTICE MONTAGE CALIFORNIA**


1 personne

Montage  
15 min

Fixation murale  
10 min


**Informations**

- Face EXTERIEURE = Finition mate
- Face INTERIEURE = gravure n° commande + rainurage noir + finition brillante
- Le bas du panneau A (face avant) comporte une ouverture en bas pour l'évacuation des eaux de votre unité extérieure
- Ne pas déplier les retours déjà formés à 90° !

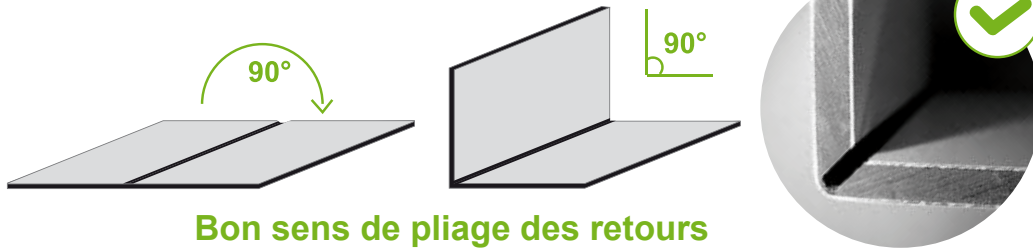


Bon sens de pliage des retours


**Assemblage des panneaux**

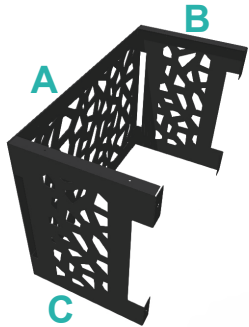

1 Assemblez les 2 côtés  
avec la face AVANT

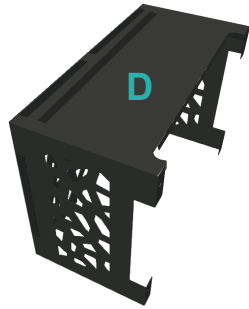

2 Assemblez le  
panneau du dessus

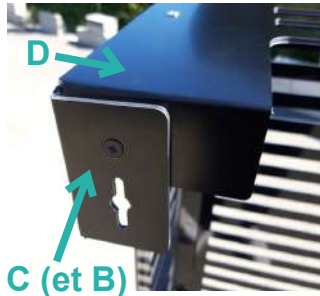

3 Les retours arrière des panneaux  
latéraux C et B passent devant  
les retours du panneau du dessus D



FELICITATIONS ! Votre cache clim est monté !

Merci de regarder **ATTENTIVEMENT**  
la vidéo avant le montage  
de votre cache clim



Flashez le QR Code  
avec votre smartphone



ou Rendez-vous sur la page  
[www.kachklim.fr/montage-standard](http://www.kachklim.fr/montage-standard)



Des conseils lors de votre montage ? Contactez-nous au 0601913824 ou par mail [sav@kachklim.fr](mailto:sav@kachklim.fr)

Kach Klim décline toute responsabilité en cas de montage défectueux si l'assemblage du cache clim a été effectué avant le visionnage de la vidéo