

## CONTENU DU KIT

5 panneaux à assembler en aluminium composite 3mm




20 Vis  
inox M5 peintes



20 Ecrous  
anti-retour inox



2 Cheilles  
fixation murale

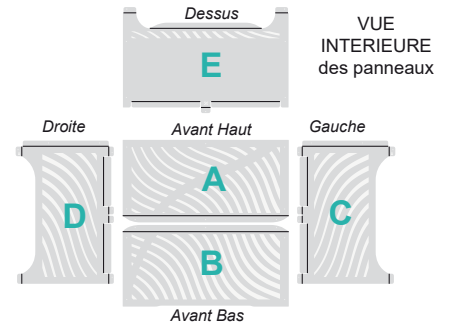

## NOTICE MONTAGE STANDARD


1 personne

15 min  
Montage

10 min  
Fixation murale

## Informations


- Face EXTERIEURE = Finition mate
- Face INTERIEURE = gravure n° commande + rainurage noir + finition brillante
- Le bas du panneau A (face avant) comporte une ouverture en bas pour l'évacuation des eaux de votre unité extérieure
- Ne pas déplier les retours déjà formés à 90° !

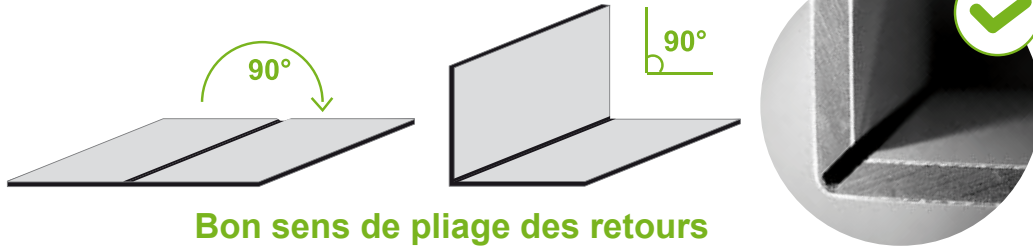


Bon sens de pliage des retours

## Assemblage des panneaux


1 Assemblez les  
2 côtés et la face  
avant Bas

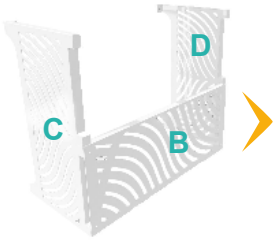


2 Assemblez la face  
avant Haut

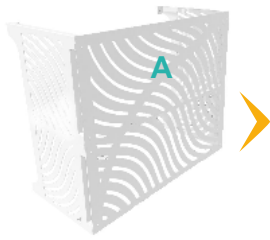

3 Assemblez le  
panneau du dessus

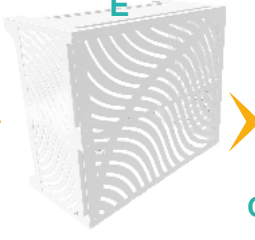

Les retours arrière des  
panneaux latéraux C et D  
passent derrière les retours  
du panneau du dessus E

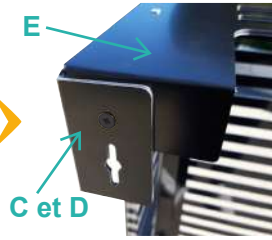

FELICITATIONS !  
Votre cache clim est monté !

Merci de regarder **ATTENTIVEMENT**  
la vidéo avant le montage  
de votre cache clim



Flashez le QR Code  
avec votre smartphone



ou Rendez-vous sur la page  
[www.kachklim.fr/montage-xxl](http://www.kachklim.fr/montage-xxl)



Des conseils lors de votre montage ? Contactez-nous au 0601913824 ou par mail [sav@kachklim.fr](mailto:sav@kachklim.fr)

Kach Klim décline toute responsabilité en cas de montage défectueux si l'assemblage du cache clim a été effectué avant le visionnage de la vidéo